

Det Hvide Snit

Udskiftning af franske altandøre og vinduer
September 2006

Tillæg til brugervejledningen vedr. franske altandøre

Franske altandøre

Betjening

Når døren lukkes, lægges der en hånd på rammen, så den holdes inde, når grebet drejes.
Dette gælder specielt, når døren har været åbnet i kip funktion.

Når døren lukkes, skal der lægges en hånd på rammen, så længe grebet drejes.



Først når grebet er drejet helt ned, må hånden på rammen fjernes.




Persienner mm

Der kan monteres persienner på dørene, men det er vigtigt at overholde følgende:

- De må ikke være for tunge, da døren kan blive skæv pga. den store vægt. Træ-persienner med brede lameller kan være for tunge.
- Persiennerne må ikke være bredere end glasset. Når døren åbnes, vil bredere persienner komme i klemme mellem døren og træstykket ved siden af døren, således at døren bliver skæv.
- Skruerne, som persiennen monteres med, må ikke gå længere end 20 mm ind i døren, da de ikke må nå ind og gøre skade på delene inde i døren.
- Persiennen skal placeres min. 25 mm fra overkanten af døren.

Persiennen placeres min. 25 mm fra overkanten af døren

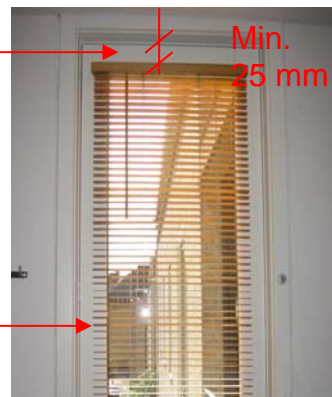

Persiennen er for bred, den må ikke være bredere end glasset i døren



Persiennen er for bred og kommer dermed i klemme mellem døren og træstykket ved siden af døren

